



# KZZI K87

用户手册机械式键盘

## 产品基础

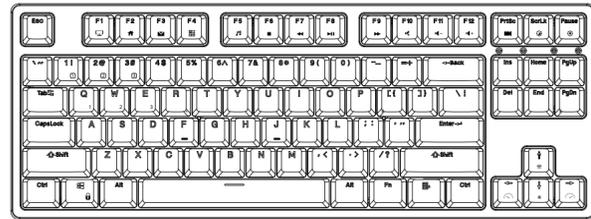


键盘



Type-C Cable

用户手册

## 背光控制

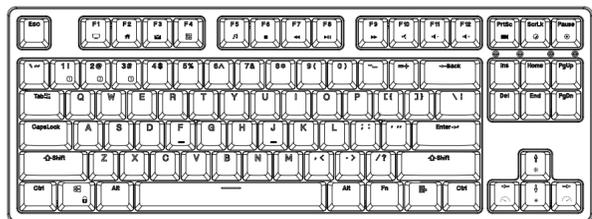

- $\text{Fn} + \text{Backlight}$  20种背光效果切换
- $\text{Fn} + \uparrow$  字幕背光亮度加
- $\text{Fn} + \downarrow$  字幕背光亮度减
- $\text{Fn} + \text{Lock}$  窗口锁定
- $\text{Fn} + \text{Fn}$  (同样适用于RGB) 单色切换
- $\text{Fn} + \text{Speed} +$  背光速度加
- $\text{Fn} + \text{Speed} -$  背光速度减
- $\text{Fn} + \text{Reset}$  恢复出厂设置

## 自定义背光灯组



## WINDOWS多媒体键

在Windows模式下FN+A, 切换到Windows系统

- $\text{Fn} + \text{F1}$  计算机
- $\text{Fn} + \text{F2}$  浏览器
- $\text{Fn} + \text{F3}$  邮箱
- $\text{Fn} + \text{F4}$  计算器
- $\text{Fn} + \text{F5}$  播放器
- $\text{Fn} + \text{F6}$  停止
- $\text{Fn} + \text{F7}$  上一曲
- $\text{Fn} + \text{F8}$  播/暂停
- $\text{Fn} + \text{F9}$  下一曲
- $\text{Fn} + \text{F10}$  静音
- $\text{Fn} + \text{F11}$  播放器-
- $\text{Fn} + \text{F12}$  播放器+

## MAC多媒体

MAC系统 (FN+: 切换到MAC系统)

- $\text{Fn} + \text{F7}$  上一曲
- $\text{Fn} + \text{F8}$  播/暂停
- $\text{Fn} + \text{F9}$  下一曲
- $\text{Fn} + \text{F10}$  静音
- $\text{Fn} + \text{F11}$  播放器-
- $\text{Fn} + \text{F12}$  播放器+

指示灯提示功能 (从左到右)

- 1.Caps锁
- 2.Scrk
- 3.WIN 锁
- 4.电源指示

我们的珂芝产品有问题吗? 如有任何产品问题, 请随时与我们联系。我们将尽快回复, 以确保您的所有需求都得到满足。请与卖家联系

